



MANUAL DE INSTALACIÓN


1)

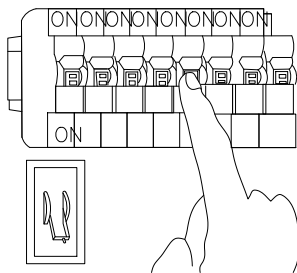




2)

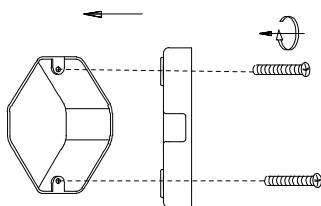

3)

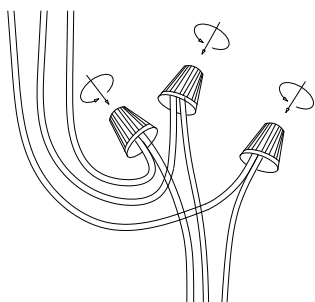

4)

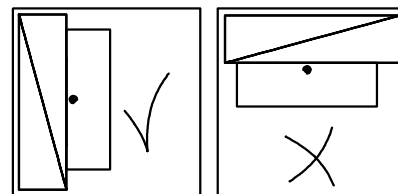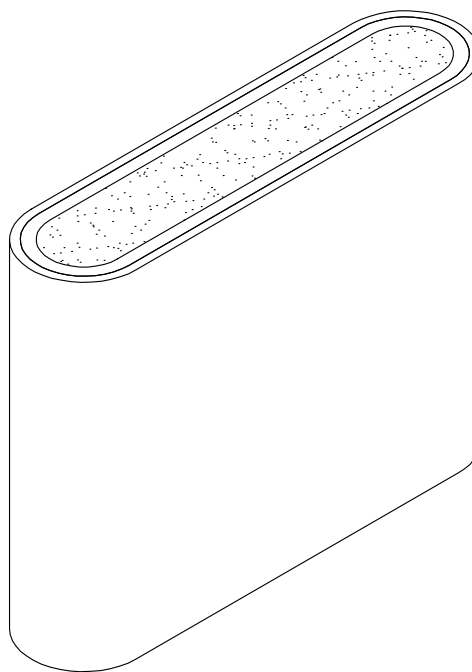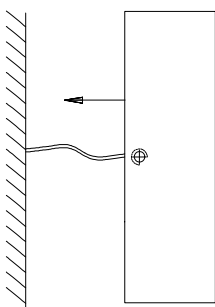

Modelo: 05-8107-*

1. Luminario de exterior IP54.
2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.
3. Selle la luminaria para evitar filtraciones de humedad.
Voltaje: 127V
Potencia: 6W
Luminario: LED
50/60Hz

AVISO:
1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones para evitar daños o incendios.
2. Preste atención al voltaje y corriente constante.
3. Si necesita reparaciones o reemplazar una pieza, contacte a su proveedor.
4. Si la luminaria no se maneja correctamente esta puede provocar descargas eléctricas y otros daños a la salud.

astro
LED Lighting