
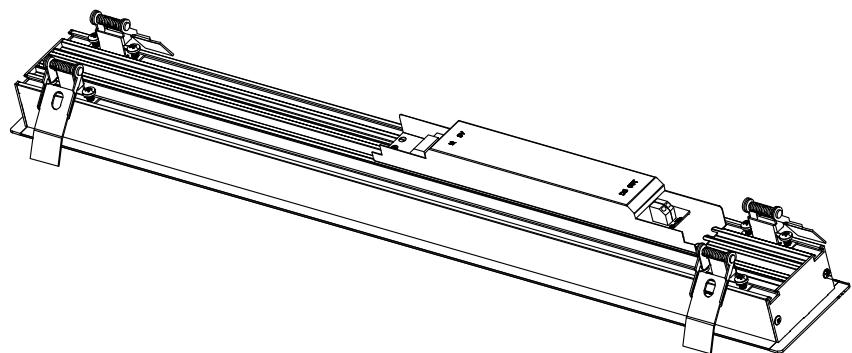
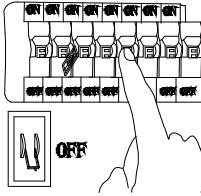
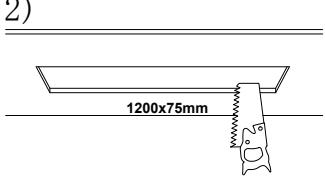
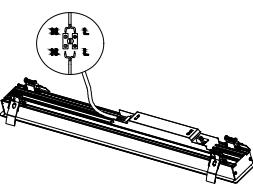




MANUAL DE INSTALACIÓN

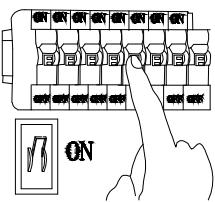

 <p>Desconecta la electricidad antes de comenzar la instalación.</p>	 <p>Haz un recorte sobre la superficie con una medida de 1200x 75mm.</p>	 <p>Haz la conexión eléctrica.</p>	 <p>Levanta los aleros para instalar la luminaria en la ranura.</p>
 <p>Completa la instalación.</p>	 <p>Conecte de nuevo la electricidad para terminar.</p>		

Modelo: 06-2011

Nota:
 1. Luminario sólo de interior IP20.
 2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.
 Voltaje: 127V
 Potencia: 40W
 Luminario: LED
 50/60Hz

AVISO:
 1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones del manual para evitar daños o incendios.
 2. Preste atención al voltaje y corriente constante.
 3. Si necesita reemplazar piezas o reparación, pregunte a su proveedor.
 4. Si la luminaria no se maneja correctamente puede provocar efectos dañinos y descargas eléctricas.

astro
LED Lighting