
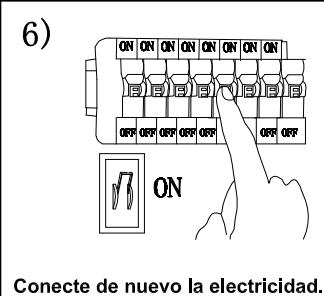
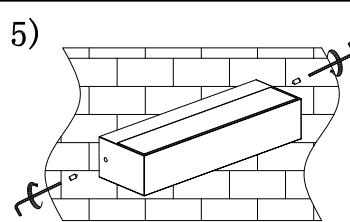
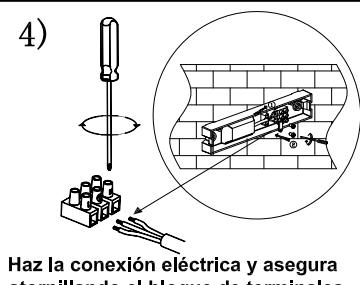
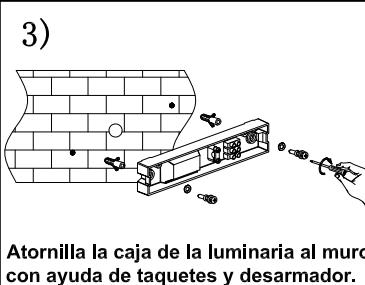
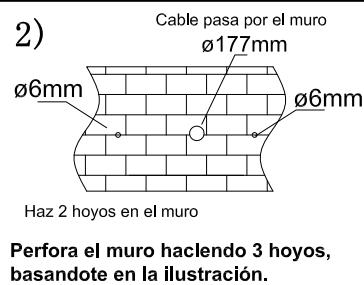
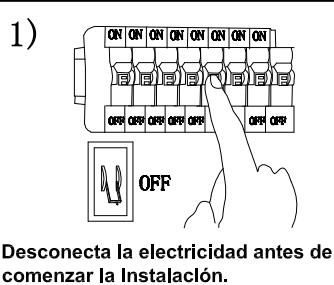
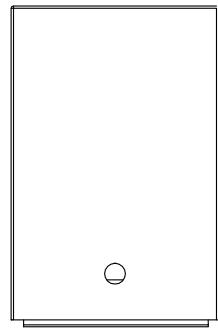


MANUAL DE INSTALACIÓN

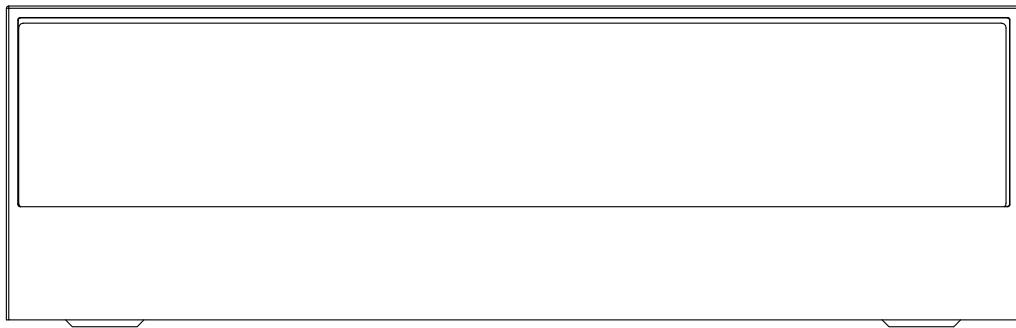

Modelo: 05-9801-*

Nota:

1. Luminario de exterior IP54.
2. Desconecte la electricidad y no la encienda hasta terminar con la instalación.

Voltaje: 100-240V

Potencia: 16W

Luminario: LED

50/60Hz

AVISO:

1. El luminario debe ser instalado por un profesional capacitado. Siga las instrucciones del manual para evitar daños o incendios.
2. Preste atención al voltaje y corriente constante.
3. Si necesita reemplazar piezas o reparación, pregunte a su proveedor.
4. Si la luminaria no se maneja correctamente puede provocar efectos dañinos y descargas eléctricas.

astro
LED Lighting