

# Serie FUENTES DE PODER
## Modelo: PS-100W-12-24

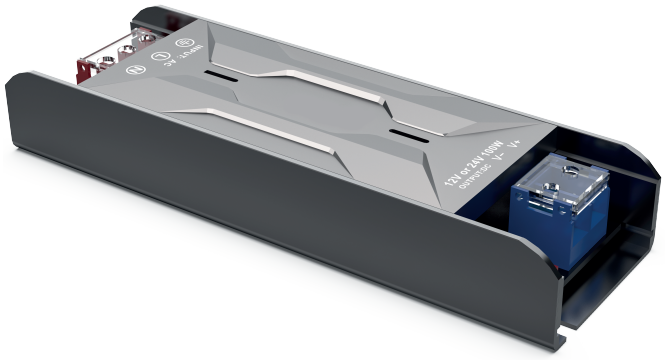

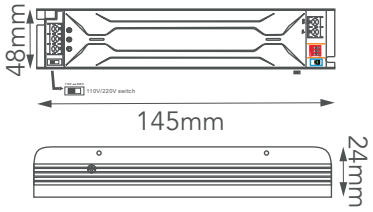


# CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

## GENERAL:

WATTS: 100W
VOLTAJE ENTRADA: 100-130V
VOLTAJE DE SALIDA: 12V-24V
CORRIENTE DE SALIDA (MA) : 0 - 5A
IP20
DIMENSIONES: 145x48x24mm




12V 24V

**YSD-60WHCZ-12&24**

*Identifica automáticamente las tiras LED de diferentes voltajes y proporciona el voltaje correspondiente.
*Al reemplazar la tira LED, desconecte la alimentación de corriente alterna (CA) durante más de 2 segundos para evitar daños en la tira.
*Si no se detecta ninguna tira LED activa, el voltaje de salida se establecerá en 12 V CC.

24V 48V

**YSD-60WHCZ-24&48**

*Identifica automáticamente las tiras LED de diferentes voltajes y proporciona el voltaje correspondiente.
*Al reemplazar la tira LED, desconecte la alimentación de corriente alterna (CA) durante más de 2 segundos para evitar daños en la tira.
*Si no se detecta ninguna tira LED activa, el voltaje de salida se establecerá en 24 V CC.
**Nota: CC significa corriente continua y CA significa corriente alterna**




**Salida al 100 % de brillo, sin regulación de intensidad.**

**Regulación de intensidad en tres niveles:** ciclo de 100 % - 50 % - 15 %. Apague y encienda nuevamente en un intervalo de 2 segundos para cambiar al siguiente nivel de brillo. Si permanece apagado durante más de 2 segundos, se recordará el último nivel de brillo utilizado.

**Regulación de intensidad en cinco niveles:** ciclo de 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - 5 %. Apague y encienda nuevamente en un intervalo de 2 segundos para cambiar al siguiente nivel de brillo. Si permanece apagado durante más de 2 segundos, volverá al último nivel de brillo utilizado.

**Atenuación gradual:** encienda y apague el dispositivo 5 veces en un intervalo de 3 segundos. El brillo de salida disminuirá gradualmente del 100 % al 5 % en 15 segundos. Si se apaga durante esos 15 segundos, se guardará el nivel de brillo alcanzado y se utilizará como nivel de memoria la próxima vez que se encienda.

**Modo de encendido gradual.**

***Nota: En cualquier modo, encienda y apague el dispositivo 3 veces en 1 segundo para restablecer el brillo al 100 %.**